



Винный шкаф встраиваемый в колонну

Инструкция по эксплуатации AVI88G2



Перед тем, как использовать устройство, пожалуйста, прочтите и следуйте правилам безопасности и инструкциям по эксплуатации, приведенные в данном руководстве.

Прежде всего мы бы хотели поблагодарить Вас за покупку продукта **AVINTAGE** и надеемся, что этот прибор полностью оправдывает ваши ожидания.

Благодаря широкому диапазону регулировки, этот прибор позволяет хранить ваши бутылки при комнатной или рабочей температуре (в зависимости от бутылок).

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения безопасности и правильного использования перед установкой и первым использованием прибора внимательно прочтите данное руководство пользователя. Тщательно храните данное руководство, что бы, в случае необходимости, Вы смогли прочитать его снова. Что бы снизить риск возгорания, поражения электрическим током или травм при использовании прибора, соблюдайте следующие основные меры безопасности.

По хорошему, ваш прибор должен обслуживаться квалифицированными специалистами.

Чтобы избежать ненужных ошибок и несчастных случаев, нужно убедиться, что люди, использующие прибор, хорошо осведомлены о работе устройства и правилах безопасности его использования. Сохраняйте инструкцию и убедитесь, что она будет вместе с прибором, если захотите его продать или куда-либо переместить, что бы все, кто использует прибор, были проинформированы по технике безопасности и о функционале устройства. Это обеспечит оптимальную работу прибора.

В целях сохранности жизни и имущества, а также во избежание несчастных травм, соблюдайте меры безопасности, описанные в данной инструкции пользователя, т.к. производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный прибором в случае неправильного его использования.

Данный прибор предназначен для использования внутри помещения и аналогичных им и только для хранения специальных напитков при более высокой температуре хранения, чем в камере для свежих продуктов. Ни в коем случае не используйте устройство для хранения свежих пищевых продуктов.

Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора. Прибор должен быть подключен к проверенной системе заземления. Неправильное подключение или ремонт могут создать угрозу безопасности. Если у Вас есть какие-либо сомнения, попросите квалифицированного специалиста проверить вашу электросеть.

Для вашей безопасности прибор должен быть правильно подключен к заземленной розетке. Не укорачивайте и не отсоединяйте провод заземления от поставляемого сетевого кабеля.

По соображениям безопасности не используйте электрический удлинитель.

Если ваш прибор был поврежден или пострадал (например, его сильно ударили, был скачок напряжения, или за-за молнии, наводнения и т.п.) – его нельзя использовать. Это может быть опасно. Вытащите вилку из розетки и попросите квалифицированного специалиста проверить прибор.

При повреждении кабеля питания его замена должна осуществляться производителем или дилером с квалифицированным персоналом, чтобы избежать любой опасности, которая может случиться..

Прибор должен располагаться так, что бы была доступна сетевая розетка. Но электрические детали при этом не должны быть доступны. Не перемещайте прибор после того, как заполните его: вы можете повредить его корпус, который ремонту не подлежит.

- Держите детей подальше от прибора..
- Не используйте прибор на открытом воздухе.

Если Вы случайно разлили жидкость (например, разбили бутылку и т.п.) на электрические компоненты (двигатель и т.п.), немедленно отсоедините вилку от розетки.

Что бы избежать возгорания, поражения электрическим током или получения других травм, не погружайте кабель, вилку или сам прибор в воду или в другую жидкость. Не управляйте прибором мокрыми руками.

Устанавливайте прибор вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

Следите, чтобы сетевой кабель не свисал со стола или соприкасался с острыми краями или горячими поверхностями.

Что бы отключить прибор от питания не тяните за сетевой кабель – возьмитесь за вилку и отсоедините устройство.

Убедитесь, что поверхность, на которой находится ваш прибор, может выдержать его вес при полной загрузке (бутылка 750 мл весит примерно 1,3 кг). Ваше устройство должно располагаться на ровной поверхности. Если Вам нужно разместить прибор на ковре или ковровом покрытии, поместите под него подставку.

Чтобы не повредить прокладку двери, убедитесь, что дверь полностью открыта при извлечении полок из направляющих отсеков.

Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными возможностями физического, сенсорного или умственного развития в присутствии лица, ответственного за их безопасность и осуществляющего надзор или инструктирование по вопросам использования прибора. Дети и лица с ограниченными возможностями должны понимать всю опасность связанную с прибором.
- Уход и обслуживание прибора не должны выполняться детьми, если они младше 8 лет и они не находятся под присмотром взрослых.
- Держите упаковку в не доступном для детей месте для предотвращения удушья.
- Брошенный прибор – это ловушка для детей. Есть риск удушья. И это не проблема прошлого. Выброшенные или бесхозные приборы по-прежнему опасны для детей, даже если они «просто полежат в гараже несколько дней».
- Перед утилизацией устройства выньте вилку из розетки, отрежьте кабель как можно ближе к корпусу и снимите дверь, что бы дети при игре не закрылись изнутри и не могли получить удар электрическим током.
- Если этот прибор с магнитными уплотнителями двери должен заменить старое устройство с пружинным замком (защелкой) на двери или крышке, обязательно сломайте пружинный замок до того, как выбросите старый прибор. Это предотвратит превращение прибора в смертельную ловушку для ребенка.

3

- Храните устройство и шнур питания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Перед тем как выбросить старый прибор для вина снимите дверцу и оставьте полки на месте, что бы дети не смогли забраться внутрь устройства.
- Примечание: дети в возрасте от 3 до 8 лет могут загружать и разгружать прибор.

За детьми следует присматривать, чтобы они не играли с прибором.

Общая безопасность

ВНИМАНИЕ — Это устройство предназначено для работы в помещениях, таких как:

- кухонные зоны персонала в магазинах, офисах и других рабочих средах;
- фермерские дома и клиентами в гостиницах, мотелях и других жилых помещениях;
- условия типа "постель и завтрак";
- общественное питание и аналогичные помещения.

ВНИМАНИЕ – Зафиксируйте прибор в соответствии с инструкциями, что бы избежать опасности из-за нестабильности прибора.

ВНИМАНИЕ – Не храните внутри устройства горючие вещества, в том числе аэрозоли, т.к. они могут протечь или выделять жидкость.

ВНИМАНИЕ – При повреждении кабеля питания его замена должна осуществляться производителем или дилером с квалифицированным персоналом, чтобы избежать риска поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ – Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора – воздух должен циркулировать, особенно если прибор встроен в стену.

ВНИМАНИЕ – Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, которые рекомендованы производителем.

ВНИМАНИЕ – Не повреждайте контур системы охлаждения (хладагент).

ВНИМАНИЕ – Не используйте электрические приборы внутри шкафа, за исключением одобренных изготовителем.

ВНИМАНИЕ – Система охлаждения и теплоизоляция содержат горючие вещества. Утилизируйте устройство только в специализированных пунктах. Не подвергайте устройство воздействию открытого огня.

ВНИМАНИЕ – Хладагент этих приборов – R 600 a, легковоспламеняющийся. Не оставляйте в шкафу или рядом с ним легковоспламеняющиеся или взрывоопасные предметы, чтобы избежать пожара или взрыва.

Охлаждающая жидкость (хладагент)

В системе охлаждения устройства используется изобутан (R600a). Это природный газ, экологически не опасный, но тем не менее легко воспламеняющийся. Во время транспортировки и установки убедитесь, что ни один из компонентов системы охлаждения не поврежден. Помните, что хладагент (R600a) легко воспламеняется.

Опасность возгорания

Если контур хладагента был поврежден:

- Избегайте открытого огня и источников воспламенения.
- Тщательно проветривайте помещение, в котором находится прибор. Опасно каким-либо образом изменять технические характеристики или модифицировать этот продукт.

Любое повреждение шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.

Электробезопасность

- Мы не несем ответственности из-за происшествий, вызванных плохой электроустановкой.
- Не удлиняйте шнур питания. Не используйте удлинительный кабель, адаптер или многосекционную розетку.
- Убедитесь, что розетка не повреждена. Плохая розетка может привести к перегреву и возгоранию.
- Убедитесь в доступности розетки, к которой подключено устройство.
- При отсоединении от розетки не тяните за провод кабеля питания.
- Убедитесь, что прибор всегда электрически заземлен.
- Если штепсель поврежден, не вставляйте вилку питания. Существует риск поражения электрическим током или пожара.
- Не используйте устройство, если плафон внутреннего освещения находится не на месте.
- Перед заменой лампочки выключите прибор.
- Устройство работает от однофазной сети 220~240В/50Гц.
- Не заменяйте поврежденный кабель питания. Это должен делать квалифицированный специалист. Обратитесь в сервисный центр.
- Убедитесь в доступности розетки, к которой подключено устройство. Но в тоже время розетка не должна быть доступна для детей. В случае сомнений обратитесь к специалисту по монтажу.

Ежедневное использование

- Это устройство предназначено только для хранения вина.
 - Не храните внутри устройства горючие жидкости и взрывчатые вещества. Существует опасность взрыва.
 - Не используйте другие электрические устройства внутри прибора (кофеварки, миксеры и т.д.).
 - При отключении прибора всегда вынимайте вилку из розетки. Не тяните за провод кабеля питания.
 - Не ставьте горячие предметы рядом с пластиковыми компонентами данного прибора.
 - Следует строго соблюдать рекомендации по хранению приборов при эксплуатации.
- См. соответствующие инструкции по хранению.

- Устройство следует держать вдали от огня свечей и других источников открытого пламени, чтобы избежать риска возгорания.
- Прибор предназначен для хранения напитков как описано в данной инструкции.
- Это устройство тяжелое. Будьте осторожны при его перемещении. Если ваш прибор оснащен роликами, то помните, что они предназначены для облегчения передвижения на незначительные расстояния. Не перемещайте прибор на большие расстояния.
- Никогда не используйте основание, ящики, двери и т.п. в качестве опоры или чтобы вставать на них.
- Во избежание падения предметов, которые могут привести к травмам или повреждению прибора, не перегружайте дверные стойки и не кладите пищевые продукты.

Осторожно! Уход и чистка

- Перед началом технического обслуживания выключите прибор и выньте вилку из розетки.
- Не чистите прибор металлическими предметами, пароочистителем, эфирными маслами, органическими растворителями или абразивными чистящими средствами.
- Никогда не чистите детали прибора легковоспламеняющимися жидкостями. Их пары могут создать опасность пожара или взрыва.
- Не используйте острые предметы для удаления инея с прибора. Используйте пластиковый скребок.

Важная информация об установке!


- Данный прибор предназначен только для хранения вина.
- Это устройство не подходит для замораживания продуктов питания.
- Температуру в винном шкафу рекомендуется настраивать при 12 0C.
- Полки, размещенные по умолчанию, обеспечивают наиболее эффективное использование энергии винного шкафа.
- Не устанавливайте прибор под прямыми солнечными лучами или рядом с источниками тепла (плита, обогреватель, радиатор и т.п.). Прямые солнечные лучи могут повредить акриловое покрытие, а источники тепла могут увеличить потребление электроэнергии. Экстремально холодная и теплая температуры окружающей среды могут привести к неправильной работе прибор.
- Подключите прибор к отдельной, правильно заземленной, розетке. Ни при каких обстоятельствах не отсекайте и не вынимайте третий (заземляющий) штырь из шнура питания. Любые вопросы, касающиеся питания и/или заземления, следует задать квалифицированному специалисту или в сервисный центр.
- Для подключения к электросети внимательно следуйте инструкциям, приведенным в данном руководстве.
- Распакуйте устройство и осмотрите его на предмет наличия повреждений.

- Обеспечьте эффективную вентиляцию вокруг устройства, чтобы избежать его перегрева и риска возгорания. Для этого следуйте инструкциям по установке.
- Избегайте контакта горячего компрессора/конденсатора со стенами, чтобы предотвратить риск возникновения пожара. Следуйте инструкциям по установке.
- Не устанавливайте устройство вблизи радиаторов отопления или рядом с кухонной плитой/газовыми конфорками.
- Убедитесь в доступности розетки после установки устройства.
- Убедитесь, что шнур устройства нигде не зажат и не поврежден.

Электросбережение

Чтобы ограничить потребление электроэнергии вашим прибором:

- Установите прибор в соответствующем месте (см. «Инструкции по установке»).
- Оставляйте двери открытыми как можно меньше времени.
- Регулярно проверяйте дверь, что она правильно и плотно закрывается. Если это не так, обратитесь в сервисный центр.
- Для максимально эффективного использования энергии винного шкафа рекомендуется использовать следующую комбинацию полок.

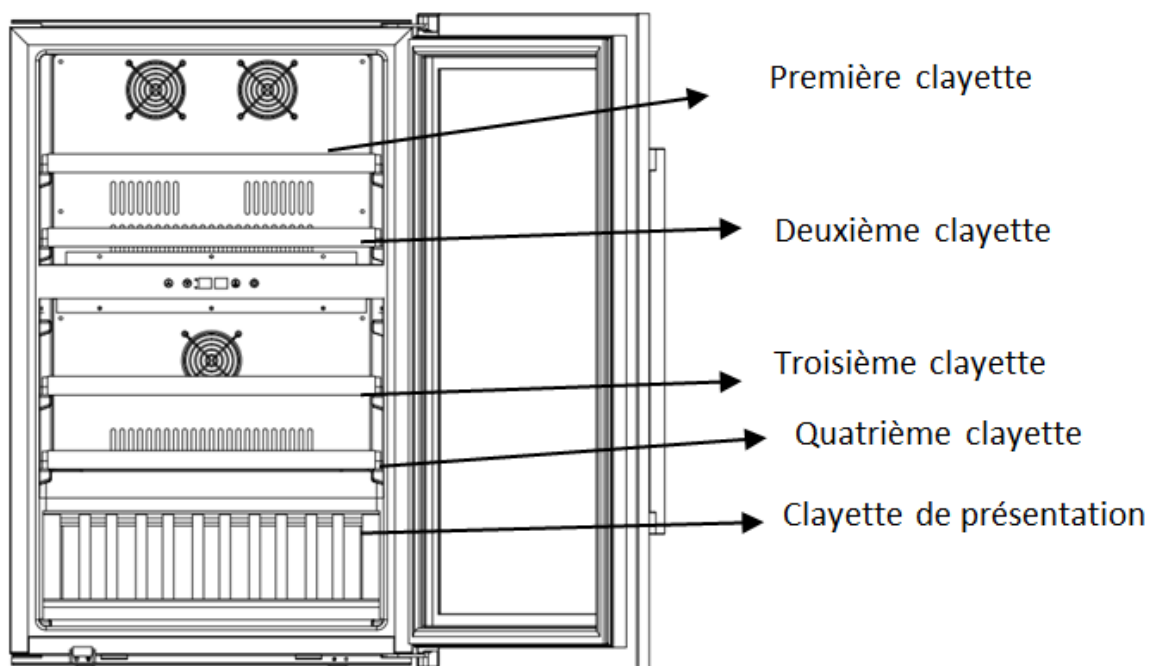

- Термостат устройства является электронным и позволяет регулировать температуру от 5 до 18 градусов. Для хранения вина рекомендуется установить на приборе температуру 12 градусов. Эту температуру можно регулировать в зависимости от типа хранимого вина.
- Термостат прибора электронный и позволяет устанавливать температуру в диапазоне от 5 до 20 0С. Для хранения вина рекомендуется установить прибор на 12 0С. Эта температура может быть адаптирована в зависимости от типа хранящегося вина.
- Установка температуры выше 12 0С снизит электропотребление прибора.
- Установка температуры ниже 12 0С приведет к увеличению энергопотребления прибора.
- Некоторые модели позволяют устанавливать разные уровни температуры в одном и том же приборе. Устройство обеспечивает поддержание температуры до тех пор, пока он работает и используется в нормальных условиях.
- На температуру внутри прибора может влиять множество факторов: температура в помещении, воздействие солнца, количество дверных проемов и количество хранящихся бутылок... Небольшие изменения температуры – это совершенно нормально.

Устранение неполадок

- Любые электромонтажные работы должны выполняться в сервисном центре или квалифицированным специалистом.
- Прибор должен быть отремонтирован в сервисном центре с использованием только оригинальных запасных частей производителя.

Это устройство предназначено исключительно для домашнего использования. Производитель не несет ответственности за любое другое использование.



R600a

Инструкции по технике безопасности

Внимание: Не загромождайте вентиляционные отверстия в корпусе прибора. Держите их свободными от препятствий

Внимание: Не храните в приборе аэрозольные баллончики с горючим газом или аналогичные им предметы, содержащие воспламеняющееся топливо.

Внимание: Не повреждайте контур хладагента.


Внимание: Холодильные устройства, работающие на изобутане (R600a), нельзя размещать рядом с источником воспламенения (например, возле открытых электрических контактов) или там, где хладагент может собираться в случае утечки. Тип хладагента указан на табличке производителя шкафа.

Внимание: не используйте электроприборы в отделениях хранения, если они не имеют тип, рекомендуемый изготовителем.

Данное устройство отвечает требованиям всех применимых европейских директив и поправок к ним



2. Описание устройства

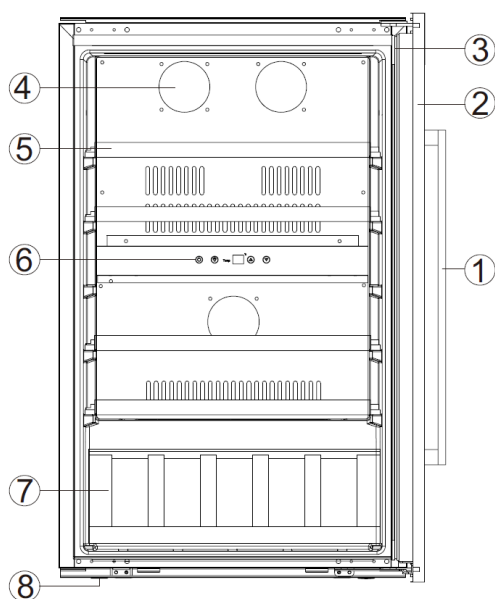

- 1) Ручка
- 2) Стеклопанель
- 3) Уплотнительная резинка
- 4) Крышка вентилятора
- 5) Полка
- 6) Панель управления
- 7) Презентационная полка
- 8) Ножки

EPREL

Если Вы хотите узнать больше о вашем продукте, то обратитесь к онлайн-базе данных EPREL (Европейская база данных продуктов для энергетической маркировки). Эта база данных поможет ознакомиться с информацией и технической документацией вашего холодильного прибора. Вы можете получить доступ к базе данных EPREL, отсканировав QR-код на этикетке вашего устройства или перейдя по адресу: www.es.europa.eu, введя там поиск на ваш прибор.

3. Технические данные

Технические и электрические данные прибора указаны на табличке производителя, прикрепленной к внутренней стенке или в задней части изделия (в зависимости от модели).

Мы рекомендуем Вам занести серийный номер изделия и нужную информацию (техническая работа, запрос о помощи и т.д.) в поле ниже до установки шкафа:

--

После установки и подключения изделия доступ к серийному номеру может быть осложнен.

ВНИМАНИЕ: Эта информация необходима при обращении для технического обслуживания, без нее техническое обслуживание невозможно.

4. Инструкция по установке

Перед использованием устройства:

- Удалите внешнюю и внутреннюю упаковку.
- Оставьте устройство в вертикальном положении в состоянии покоя в течение примерно 24 часов до его ввода в эксплуатацию. Это позволит уменьшить вероятность сбоя в работе системы охлаждения из-за транспортировки.
- Протрите устройство изнутри с помощью мягкой ткани и теплой воды.
- При установке вашего устройства, Пожалуйста, выберите допустимое место.
- Поставьте прибор в достаточно прочное место, что бы он смог выдержать устройство при полной его загрузке.
- Обеспечьте эффективную вентиляцию вокруг прибора, не перекрывайте выходы воздуха.
- Не предназначен для размещения в подвале или в аналогичных местах.
- Прибор должен использоваться только в помещениях.
- Это устройство предназначено для встраивания в интерьер (полностью).
- Подключите прибор к одной розетке и убедитесь, что он надежно закреплен и отрегулирован по горизонтали.
- Используйте прибор исключительно для хранения вин.
- В устройстве используется воспламеняющийся хладагент. Поэтому всегда оберегайте охлаждающую трубу во время транспортировки.

Внимание

- Храните вино в запечатанных бутылках.
 - Не перегружайте шкаф.
 - Не открывайте дверь без необходимости.
 - Не закрывайте полки алюминиевой фольгой или любым другим материалом, который может препятствовать циркуляции воздуха.
 - Если винный шкаф остается пустым в течение длительного времени, рекомендуется отключить прибор от сети и, после тщательной очистки, оставить дверцу приоткрытой, что бы воздух циркулировал внутри шкафа. Это позволит избежать возможного образования конденсата, плесени или неприятных запахов.
- ВНИМАНИЕ: Устанавливайте ваш прибор подальше от веществ, которые легко воспламеняются. Это может вызвать возгорание.**

Температурный режим в помещении

В таблице указаны климатические классы устройств со значениями диапазона температур окружающей среды, в которой они могут быть размещены:

КЛАСС	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (С)
Умеренный расширенный	SN	От +10 до +32
Умеренный	N	От +16 до +32
Субтропический	ST	От +16 до +38
Тропический	T	От +16 до +43

Этот прибор предназначен для использования при температуре окружающей среды от 16 С до 32 С.



Схема установки

Дверцу винного шкафа почти полностью герметизирует установленная прокладка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: примите во внимание, пожалуйста, что для всех этих моделей необходимы зазоры для впуска и выпуска воздуха.


Горячий воздух должен подаваться вентиляцией к задней стенке прибора, а затем вытесняться вверх. Вентиляционные каналы в поперечном сечении должны иметь не менее 200 кв. см.

Внимание: для обеспечения правильной работы никогда не закрывайте/загораживайте вентиляционные решетки.

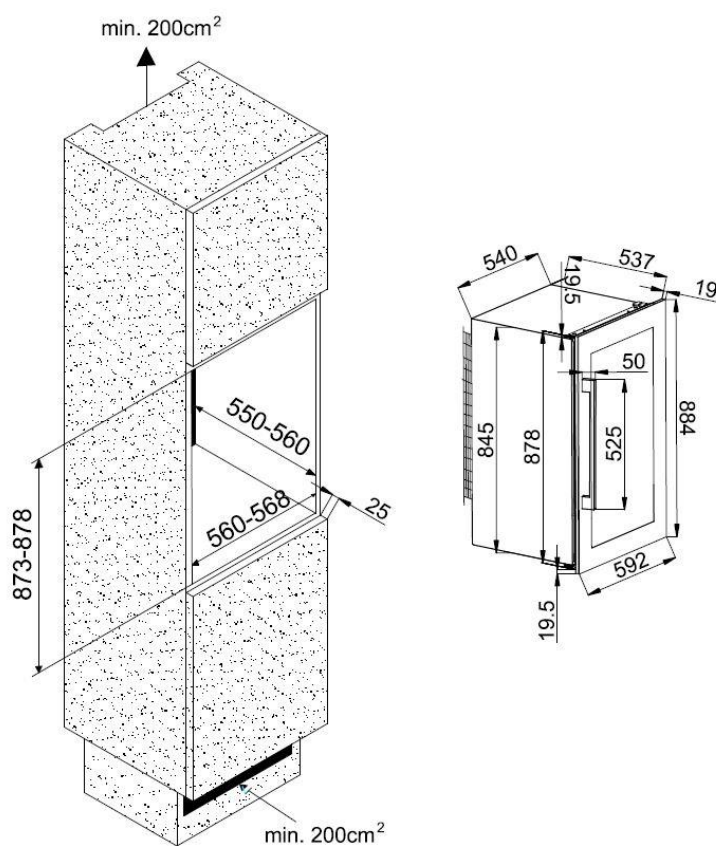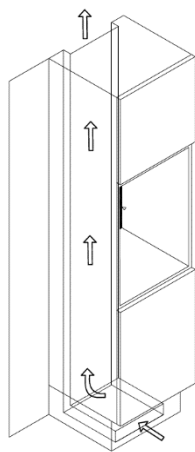

Установка ручки


ОСТОРОЖНО! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШАЙБЫ (ПРОКЛАДКИ) ИЗ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ. ОСТОРОЖНО! ЧРЕЗМЕРНАЯ ЗАТЯЖКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЦЫ.

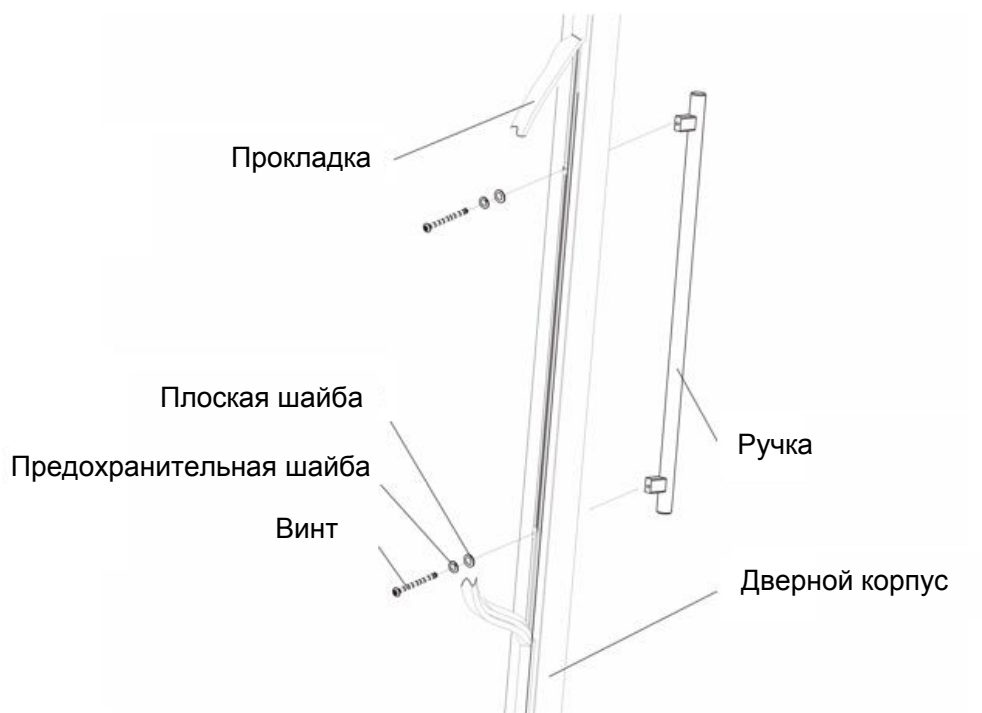

1. Снимите уплотнитель двери с той стороны, где вы хотите установить ручку. Вы увидите два отверстия для ручки.
2. Надежно установите ручку, как показано на рисунке выше, используя два винта, стопорные и плоские шайбы из комплекта поставки. **ВНИМАНИЕ!** При установке этой ручки не закручивайте одну сторону больше, чем другую. Сначала закрутите верхний винт, но не затягивайте его до упора, затем закрутите нижний винт. После этого можно медленно затянуть оба винта до упора. **ВНИМАНИЕ!** Если вы закрутите верхний винт до конца, а затем повернете нижний, стекло может разбиться.
3. Замените уплотнитель дверцы.

Переустановка двери

Если вы хотите изменить направление открывания двери, которая изначально открывается слева направо (левая ручка), выполните следующие действия.

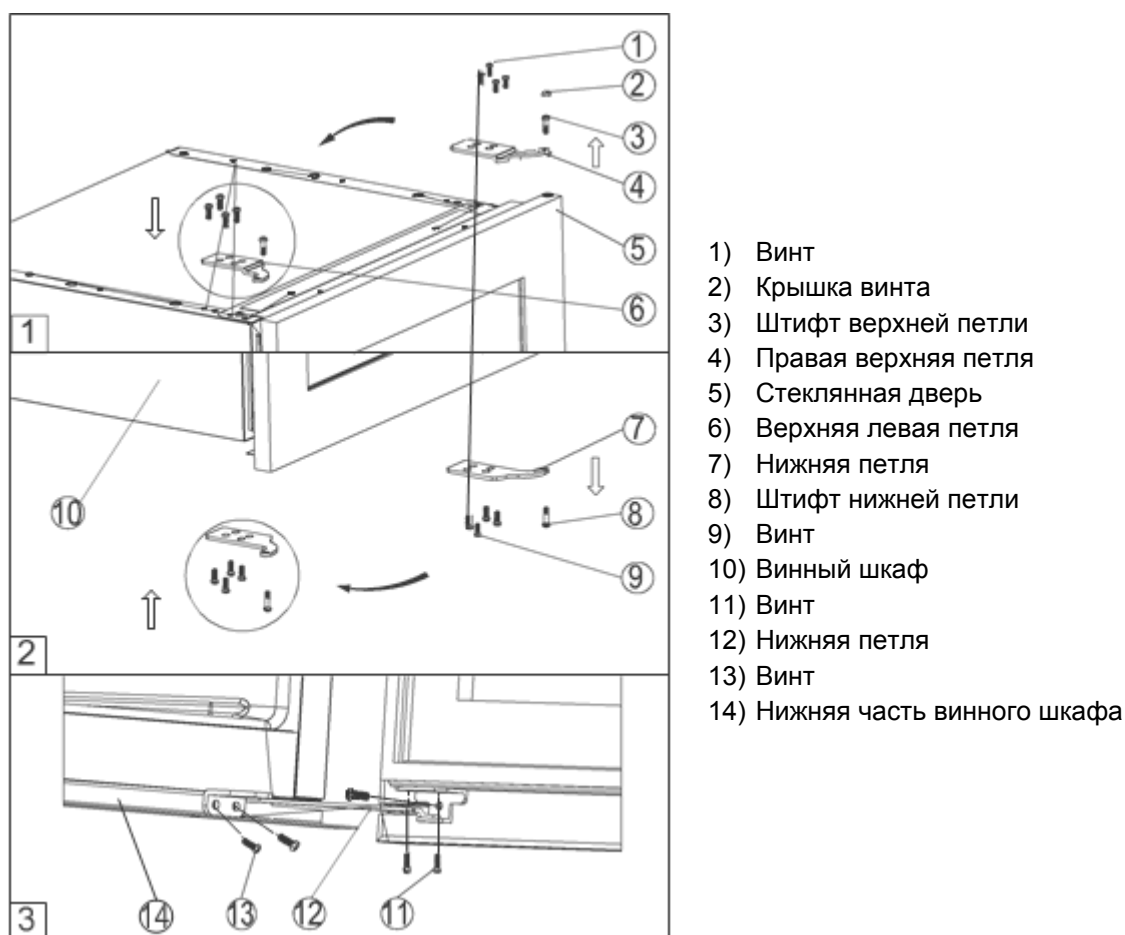


ВАЖНО: все снятые детали должны быть сохранены для повторной установки двери.

1. Закройте дверцу и снимите крышку с винтом №2. Выкрутите штифт из верхней петли №3 и нижней петли №8. Будьте осторожны и крепко держите дверцу после снятия этих элементов, чтобы предотвратить ее падение и/или травмирование (рис. 1 и 2).
2. Потяните вниз, чтобы снять стеклянную дверцу, и положите ее на мягкую поверхность, чтобы избежать царапин и повреждений.
3. Снимите верхнюю правую петлю №4, открутив четыре винта №1, и достаньте верхнюю левую петлю №6 из пластикового пакета, содержащего руководство пользователя вашего винного погреба, затем установите эту деталь в отведенное место (рис. 1).
4. Снимите нижнюю петлю №7, открутив четыре винта №9. Затем переверните эту деталь и установите ее на противоположной стороне погреба, внизу слева (рис. 2).
5. Соблюдая все необходимые меры предосторожности, осторожно поверните стеклянную дверь на 180° и установите ее на место в погребе. Закрепите штифты петель №3 и №8 на верхних №6 и нижних №7 петлях, расположенных на двери. Убедитесь, что распорки, на которые опираются штыри петель, установлены правильно.
6. Выровняйте дверь, отрегулировав винты, которыми крепятся верхняя и нижняя петли.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рекомендуется устанавливать прибор в таком помещении, где температура окружающей среды от 16 до 32 0С (класс N, указанный на заводской табличке). Если температура выше или ниже рекомендуемых температур, то это может повлиять на производительность устройства и возможно Вы не сможете получить температуру в приборе в диапазоне 5-20 0С.

Как установить температуру

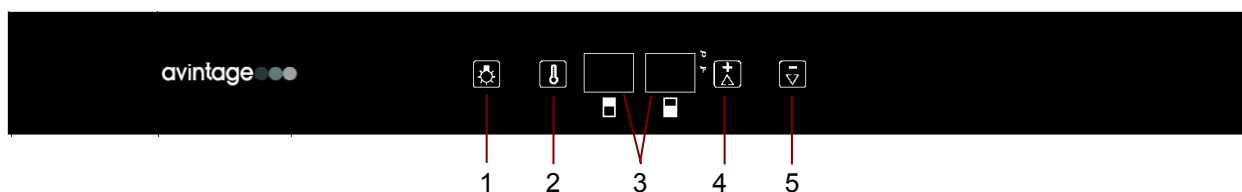

- 1) Кнопка освещения
- 2) Кнопка выбора зоны
- 3) Экраны дисплея
- 4) Кнопка увеличения температуры
- 5) Кнопка уменьшения температуры

Чтобы включить или выключить винный шкаф, одновременно нажмите кнопки 1 и 2. Чтобы изменить единицу измерения температуры, нажмите кнопку 1 на индикаторе и удерживайте ее в течение 5 секунд. На дисплее отобразится выбранная единица измерения температуры (°C или °F).

Температуру можно регулировать градус за градусом с помощью кнопок или справа от индикатора температуры. Сначала необходимо выбрать нужную зону, нажав кнопку 2. Диапазон температур для этого погреба составляет от 5°C до 18°C в каждой зоне.

Чтобы включить или выключить внутреннее освещение, нажмите кнопку 1. Свет (светодиод) подходит для сохранения вина. Однако при обычном использовании рекомендуется выключать свет.

ВАЖНО: температура, выбранная для верхней зоны, всегда должна быть ниже, чем для нижней зоны (модель с двумя отделениями). Для оптимизации работы прибора необходимо устанавливать температуру с разницей в 10°C между верхним и нижним отделениями (например, 18 и 8°C).

Отображение температуры

Температура, отображаемая на экране панели управления, - это выбранная температура.

Чтобы отобразить текущую температуру в винном шкафу, нажмите кнопку 4 и удерживайте ее в течение 5 секунд. Через 5 секунд снова отобразится выбранная температура.

Примечание: Текущая температура указана только для информации, она не может быть отрегулирована и зависит от различных фаз охлаждения.

Отклонение $\pm 2^{\circ}\text{C}$ от выбранной температуры является нормальным.

Индикатор температуры мигает, если :

- Отклонение температуры в зоне более чем на 5°C от заданной температуры. Мигающий индикатор температуры гарантирует, что температура не сможет повыситься или понизиться незаметно и навредить вину.

Примечание: при первом использовании винного шкафа или после того, как он долгое время не использовался, температура внутри не сразу будет соответствовать температуре, отображаемой на индикаторе. На самом деле необходимо подождать несколько часов, чтобы температура в винном погребе стала равномерной. Чтобы избежать чрезмерного образования конденсата при температуре окружающей среды выше 28°C , не устанавливайте температуру ниже 7°C .

Когда температура окружающей среды составляет 25°C , а в винном шкафу не загружены бутылки, потребуется около 30 минут, чтобы повысить температуру в приборе с 5°C до 12°C . При тех же обстоятельствах потребуется около 30 минут, чтобы снизить температуру устройства с 12°C до 5°C . Чем меньше диапазон температур, тем меньше времени займет. Установочная температура верхней зоны должна быть ниже, чем установочная температура нижней зоны.

6. ОБОРУДОВАНИЕ

Система климат-контроля

Идеальная температура для хранения вина составляет примерно 12 0С, в пределах от 10 до 14 0С. Не путайте с температурой сервировки, которая колеблется от 5 до 20 0С, в зависимости от специфики вина. Очень важно избегать резких перепадов температуры. Этот прибор, разработанный специально для энофилов, в отличие от простого холодильника, учитывает чувствительность таких вин, как Гран крю, к резким колебаниям температуры и обеспечивает тщательный контроль постоянной средней температуры.

Сигнал оповещения

Если дверца закрыта неправильно более 60 секунд, раздается звуковой сигнал и мигают индикаторы. Чтобы отключить сигнал, закройте дверь или нажмите любую кнопку на панели управления.

Антивибрационная система

Холодильный компрессор оснащен специальными демпферами (сайлент-блоками), а внутренний бак изолирован от корпуса толстым слоем пенополиуретана. Эти особенности предотвращают передачу вибраций вину.

Анти-УФ система

Свет ускоряет старение вина. В наших крепких дверных устройствах ваши вина защищены, при условии, конечно, что дверь редко открывается. Модель стеклянной двери на приборе специально обработана так, что она отфильтровывает вредные УФ-лучи, тем самым обеспечивая идеальную защиту ваших вин.

Размораживание

Ваш прибор оснащен автоматическим циклом размораживания. По окончании цикла охлаждения поверхности прибора автоматически размораживаются. Оттаявшая вода направляется в поддон для испарения конденсата, расположенный в задней части прибора рядом с компрессором. Тепло, вырабатываемое компрессором, затем испаряет конденсаты, собранные в поддоне.

Полки

- Чтобы не повредить уплотнитель дверцы, убедитесь, что дверца полностью открыта, прежде чем выдвигать полки, чтобы поставить или вынуть бутылки.


7. ЗАГРУЗКА ВИН

Максимальное рекомендуемое количество загрузки бутылок приведены в качестве рекомендации и являются ориентировочные. Это дает быструю оценку размера прибора (аналогично емкости холодильника, выраженной в литрах).

Это соответствует испытаниям, проводимых со стандартной бутылкой. Стандартная бутылка – это 75 мл типа бордо – имеет географическое происхождение каждой формы бутылки (Бордо, Бургундия, Прованс и т.д.) и тип (традиционный, тяжелый, легкий, флейта и т.д.), каждый со своим собственным диаметром и высотой.

На практике, Вы могли бы хранить больше бутылок, складывая один и тот же тип без использования полок.

Типы бутылок:

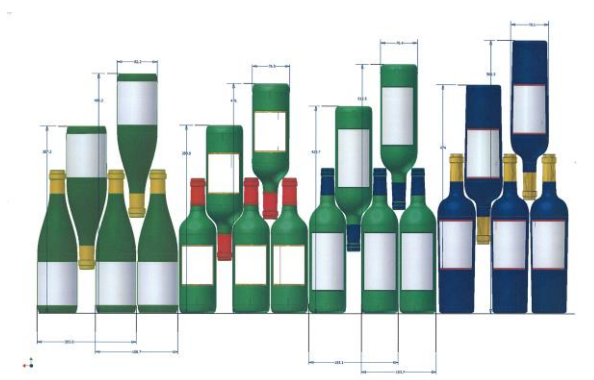


На рисунке 4 вида винных бутылок 75 мл: бургундские и бордосские винные бутылки разных размеров. Но есть и другие все возможные формы и размеры. Вы заметите различия в хранении вин в зависимости от высоты бутылки, ее диаметра и способа чередования позиций.


Например, если винный шкаф заполнен только бутылками бургундского вина, то бутылок будет примерно на 30% меньше, чем исходное количество, рассчитанное для бутылок Бордо..

Перекрестные типы

Сверху вниз, «шея к шее»:
Обратите внимание на разницу в глубине!

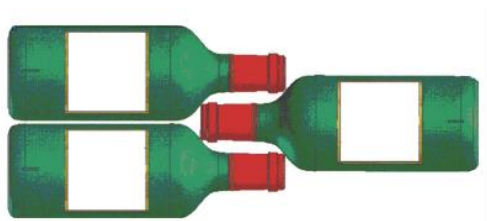

Горлышко сверху вниз между корпусами
бутылок: Увеличенная нагрузка

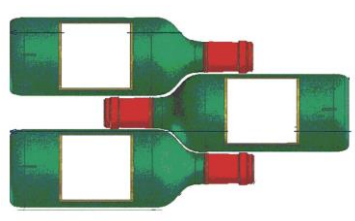

- Перед закрытием двери, убедитесь, что Вы можете ее закрыть, не прикасаясь к бутылке.
- При загрузке нескольких бутылок одновременно потребуется больше времени для достижения нужной температуры в приборе.

Заявленная вместимость

Заявленная вместимость - это максимальная вместимость, рассчитанная для определенного количества полок, которое варьируется от модели к модели. Этот стандарт рассчитан для традиционных бутылок бордо объемом 75 мл. Любой другой формат бутылок и добавление полок значительно уменьшат вместимость.

Вместимость вашего винного погреба измеряется в соответствии со стандартом EN62552.

Примеры температур подачи

Есть разные мнения о температуре окружающей среды для хранения вин, но большинство сходятся во мнении о следующем:

Престижные вина Бордо – Красные Престижные	16 – 17°C
бургундские вина – Красные Престижные белые	15 – 16°C
сухие вина	14 – 16°C
Легкие, молодые, фруктовые красные цвета Розы	11 – 12°C
Прованса, вина праймер	10 – 12°C
Сухие белые и красные вина	10 – 12°C
Vin de pays белые	8 – 10°C
Шампанское	7 – 8°C
Сладкие вина	6°C

8. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой винного шкафа (это необходимо делать регулярно) отключите его от электросети, вынув вилку из розетки или отключив автоматический выключатель.

Перед первым использованием устройства и в последствии рекомендуется регулярно мыть внутренние поверхности и внешние стенки прибора (лицевую, боковые и верхнюю поверхности) тёплой водой с небольшим количеством моющего средства. Для мытья прибора используйте чистую воду и, прежде чем снова включать его, дайте всем поверхностям высохнуть. Не используйте для мытья винного шкафа растворители и абразивные губки.

При первом подключении прибора может появиться остаточный неприятный запах. В таком случае оставьте прибор пустым на несколько часов при максимально низкой температуре. Холод убьет любые запахи.

Если отключили электроэнергию

- Большинство отключений электроэнергии устраняется в течение короткого времени.

- Если электроэнергию отключат на 1 или 2 часа, то это не повлияет на температуру в вашем приборе. Во время таких отключений электроэнергии старайтесь

как можно реже открывать дверь, чтобы защитить ваши вина. Если такое повторяется часто или бывает отключение электроэнергии на долгий срок, то примите меры для защиты вашего вина.

- Если прибор отключился или было отключено питание, что бы его снова включить

необходимо подождать от 3 до 5 минут. Если Вы попытаетесь включить прибор раньше этого времени, то прибор все равно включится только через 3-5 минут.

- Выбранные и отображаемые температуры могут не совпадать при первом включении или после длительного выключения. Это нормально. Должно пройти несколько часов, прежде чем они стабилизируются..

Время отпуска

- **Короткий отпуск:** устройство можно оставить работающим во время отпуска продолжительностью менее трех недель.
- **Длительный отпуск:** если прибор не будет использоваться в течении нескольких месяцев, то нужно убрать все предметы из устройства и выключить его. Тщательно помойте и высушите снаружи и внутри прибора. Чтобы предотвратить появление запаха и плесени, оставьте дверь слегка приоткрытой.

Перемещение вашего прибора

- Отключите шкаф от электросети.
- Удалите все бутылки из шкафа и надежно закрепите все подвижные части (полки).
- Полностью вверните регулируемые ножки в основу, чтобы избежать их повреждения.
- Закрепите дверь клейкой лентой.
- Убедитесь, что прибор находится в вертикальном положении во время транспортировки. Также для защиты вне помещений используйте упаковочный или другой аналогичный защитный материал.

9. ВСЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Несмотря на особое внимание, которое мы уделяем процессу производства, невозможно полностью избежать неисправностей. Прежде чем обращаться в сервисный центр, пожалуйста, убедитесь, что:

- Устройство подключено к электросети;
- Не произошло сбоя в электропитании;
- Появившаяся неисправность не относится к тем, что рассмотрены в таблице ниже.

ВАЖНО: Если кабель электропитания поврежден, замену должны произвести изготовитель, представитель изготовителя по сервисному обслуживанию или другой квалифицированный специалист.

ЕСЛИ ЭТИ ПРОВЕРКИ НИЧЕГО НЕ ВЫЯВЯТ, ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

ОСТОРОЖНО!

Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию или ремонту отключите прибор от сети.

10. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

Список запасных деталей и порядок их заказа уточняйте у продавца.

11. НЕИСПРАВНОСТИ И РЕШЕНИЯ

Ознакомьтесь со списком возможных неисправностей, прежде чем вызывать представителя сервисного центра. Возможно, вы сможете решить проблему самостоятельно.

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
<i>Винный шкаф не работает</i>	- Прибор не подключен. - Прибор выключен. - Сработал автомат или сгорел предохранитель.
<i>Винный шкаф не охлаждает</i>	- Неправильно настроена рабочая температура. - Окружающая среда требует более низкой температуры прибора. - Дверь открывается слишком часто. - Дверь закрыта не полностью. - Прокладка двери неправильно герметизируется.
<i>Включение и выключение происходит слишком часто</i>	- В помещении слишком тепло. - В винный шкаф было помещено большое количество бутылок. - Дверь открывается слишком часто. - Дверь закрыта не полностью. - Неправильно настроена рабочая температура. - Прокладка двери неправильно герметизируется.
<i>Не работает освещение</i>	- Шкаф не подключен. - Сработал автомат или сгорел предохранитель. - Перегорела лампочка. - Освещение находится в режиме «ВЫКЛЮЧЕН».

Сильная вибрация

- Прибор не выровнен по уровню.

Винный шкаф сильно шумит

- Шум может исходить от потока хладагента, что является нормальным. Когда каждый цикл завершается, вы можете услышать звуки циркуляции хладагента в охладителе (булькающий звук).
- Сокращение и расширение внутренних стенок может вызвать хлопающие и потрескивающие звуки.
- Винный шкаф не выставлен по уровню.

Дверь не закрывается должным образом

- Винный шкаф не выставлен по уровню.
- Дверь при перестановке не была установлена должным образом.
- Загрязнен уплотнитель двери.
- Полки находятся не на месте.

Ошибка дисплея

- Значение температуры не отображается
- Обратитесь в службу послепродажного обслуживания

Вентиляторы не работают

- Обратитесь в службу послепродажного обслуживания

Коды ошибок «E1» - «E9», «EA»

- Датчик температуры вышел из строя
- Обратитесь в сервисную службу

Коды ошибок «Lo», «HI»

- Проблема с системой охлаждения
- Фактическая температура слишком низкая («Lo») или слишком высокая («HI»)
- Отключите винный шкаф от сети и обратитесь в сервисную службу.

Код ошибки «ET»

- Проблема с системой охлаждения
- Обратитесь в сервисную службу

Код ошибки «DOOR»

- Дверца прибора открыта

Замена осветительных приборов

Это устройство оснащено светодиодами (LED). Этот тип диода не может быть заменен потребителем. Обычно срок службы этих диодов достаточен для того, чтобы не вносить какие-либо изменения. Однако, несмотря на все меры предосторожности, принятые при изготовлении винного шкафа, если светодиоды были неисправны, пожалуйста, обращайтесь в сервисный центр или квалифицированному специалисту.

12. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Изделие соответствует действующим правилам обеспечения безопасности

и директиве 2012/19/CE (WEEE) об отходах электрического и электронного оборудования.



Корректно утилизируя данный продукт, вы сможете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут быть вызваны при неправильном обращении с отходами данного продукта.

Символ перечеркнутого мусорного контейнера на приборе или сопроводительных документах означает, что после окончания эксплуатации винного шкафа, его необходимо перерабатывать отдельно от других бытовых отходов. Он должен быть сдан в пункт сбора для утилизации электрического/электронного оборудования или розничному продавцу, если вы покупаете аналогичный продукт.

Потребитель несет ответственность за сдачу прибора в пункт сбора для утилизации отходов электроники/электротехники по истечении срока эксплуатации. Своевременный и надлежащий сбор отслужившего свой срок оборудования и его экологически безопасная переработка позволяют предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей и способствуют использованию вторичного сырья при производстве товаров.

Более подробную информацию о времени и месте приема отслужившей свой срок бытовой техники можно получить у работников жилищно-коммунального хозяйства вашего района или в магазине розничной продажи, в котором вы приобрели винный шкаф.

12. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поскольку мы постоянно совершенствуем наши продукты в интересах наших клиентов, мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

Гарантии для маркированных изделий AVINTAGE предоставляются исключительно официальными магазинами розничной торговли. Никакой раздел данного руководства не может расцениваться, как дополнительная гарантия.

FRIO ENTREPRISE не несет ответственности за ошибки, технические или редакционные упущения в данном руководстве.

Настоящий документ не имеет обязательной юридической силы